

FICHE DE POSE POUR APPUI D'OUVERTURE


Cette notice vous suggère quelques conseils de mise en oeuvre pour votre appui d'ouverture ART®

Néanmoins, en fonction de votre environnement technique (type de mur, isolation, finition...) la pose d'un appui d'ouverture reste un élément important.

La pose d'un appui d'ouverture n'est pas anodine.

Elle doit être réalisée par un professionnel



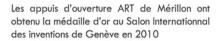



Mérillon a obtenu un trophée Batiactu 2011 pour la mise en oeuvre de seuils ART PMR

Notre entreprise s'attache à rechercher des solutions innovantes, pour s'adapter aux exigences de notre métier.



L'art & la matière

INNOVATION

Véritable créateur maîtrisant la technologie BFUHP, l'entreprise Mérillon a su se projeter et découvrir des possibilités pertinentes pour répondre à l'évolution logique et impérative de l'Art de construire.

Formes, textures, couleurs... Avec les BFUHP, nous concevons des produits préfabriqués sur mesure ou standardisés aux grandes qualités techniques et adaptés aux nécessités pratiques de la vie quotidienne.

POUR PLUS D'INFORMATIONS CONTACTEZ-NOUS

323 Chemin de Meurat, 74540 Cusy : ADRESSE

+33 4 50 32 68 10 :TEL contact@merillon.fr :MAIL



merillon@merillon.fr / 04.50.32.68.10 / www.merillon.fr 323 chemin de Meurat, 74540 Cusy FRANCE

STOCKAGE

Disposer les ART-® sur une surface lisse et plane, dans un lieu sec, avant leur mise en place, afin d'éviter toutes dégrations et salissures.



MANUTENTION



Les appuis ART-® sont des produits assez légers, et ne necessitent pas de moyens spécifiques de levage. Les appuis peuvent, en fonction de leur longueur, être portés par une seule personne. Il convient cependant d'observer les règles essentielles de manutention.

Les zones de circulation doivent être dégagées des encombrants.



Source www.sestidf.fr





merillon@merillon.fr / 04.50.32.68.10 / www.merillon.fr 323 chemin de Meurat, 74540 Cusy FRANCE

SÉCURITÉ

Nous vous rappelons que le port des équipements de **protection individuelle est obligatoire** sur les chantiers du BTP, et fortement conseillé dans le cadre privé.

Nous vous recommandons de les utiliser pour la pose de vos appuis d'ouverture ART-®



CONSEILS DE POSE

1/ Préparation du support

Nettoyer la surface de pose- Enlever toutes les poussières, salissures ou substances grasses.

Sur support béton lisse réaliser un leger piquage de la surface.

Vérifier la planéité du support avec une règle et réaliser au besoin les corrections nécessaires.

Humidifier légèrement le support.

Pose de colle avec un peigne



2/ Mise en place d'un mortier colle du support

Sur support béton, nous vous conseillons un mortier colle souple extérieur.

La colle sera mise en place à l'aide d'un peigne à colle spécifique sur l'ensemble de la surface de l'appui ou en boudin.

NE PAS DISPOSER LA COLLE EN PLOTS

Exemple pose de colle en boudin





merillon@merillon.fr / 04.50.32.68.10 / www.merillon.fr 323 chemin de Meurat, 74540 Cusy FRANCE

POSE DE LA COLLE SOUS L'APPUI D'OUVERTURE



Encoller l'appui d'ouverture ART® avec un mortier colle souple extérieur, à l'aide d'un peigne.

Le double encollage est recommandé afin d'assurer une bonne mise en place de l'appui, tant au niveau de sa fixation, qu'au niveau de l'étanchéité en sous face.



Les Appuis d'ouverture ART® supérieurs à 1,60m, doivent être portés sur champs. (Respecter les règles essentielles de manutention.)

MISE EN PLACE

* Il est conseillé de laisser un débord de 3cm minimum (finition inclus) afin d'éviter les coulures ou les salissures.



Pose de l'appui d'ouverture sur son lit de colle.



A l'aide d'un niveau, vérifier son horizontalité.



Procéder aux différents réglages d'alignement et de positionnement.



Option : Possibilité de mettre des **équerres de fixation** et de réglage pouvant être fournies lors de votre achat.







merillon@merillon.fr / 04.50.32.68.10 / www.merillon.fr 323 chemin de Meurat, 74540 Cusy FRANCE

SCELLEMENT DE L'APPUI D'OUVERTURE



Afin de fixer définitivement l'appui, il faut réaliser les scellements latéraux.


Cette opération doit être réalisée avec attention, elle permet également de traiter l'étanchéité.


Les appuis d'ouverture ART ® étant fabriqués sur-mesure, ils ne sont pas équipés de rejingots latéraux.




Réaliser le scellement avec un mortier hydrofuge ou similaire.


Les opérations de finitions, pose des menuiseries, mise en oeuvre de l'isolation extérieur, pose des parements, ou enduits de façade devront être réalisées dans les règles de l'art afin de garantir la pérennité des ouvrages.

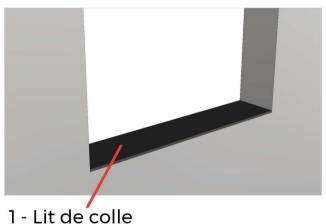

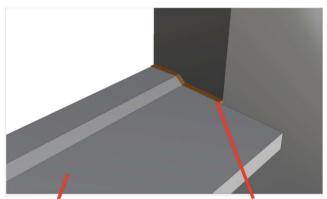


2 - Poser l'appui

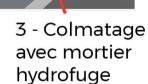


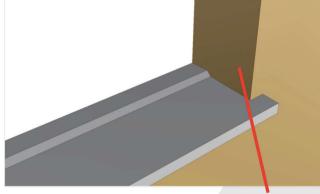

4 - Finition extérieure

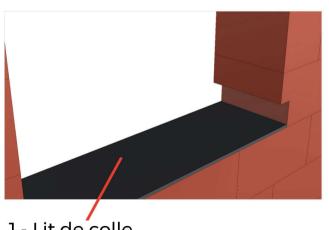


1 - Lit de colle

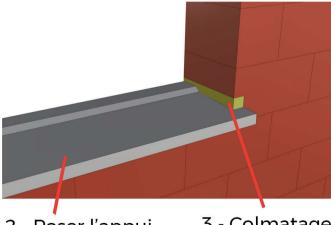

2 - Poser l'appui



hydrofuge

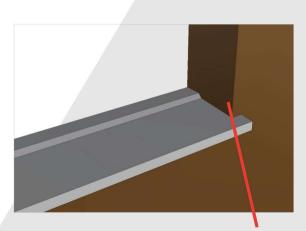

4 - Finition extérieure